

40" BREEDBEELD LED TV

MODELNR.: DL-TQL40F4-001





GEBRUIKSHANDLEIDING

Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door en bewaar het als eventueel naslagwerk.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 <p>The lightning flash and arrow head within the triangle is a warning sign alerting you of “dangerous voltage” inside the product.</p>	<div>CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</div> <p>CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p>	 <p>Het uitroepteken in de driehoek is een waarschuwingsteken dat u attent maakt op belangrijke instructies die met het product meegeleverd worden.</p>
---	--	--

WAARSCHUWING - OM HET RISICO OP BRAND, EEN ELEKTRISCHE SCHOK OF ERNSTIG PERSOONLIJK LETSEL TE VERMINDEREN:

- Als het netsnoer beschadigd is, laat het dan repareren door de fabrikant, zijn servicedienst of gelijkwaardig gekwalificeerd personeel om gevaren te voorkomen.
- Het netsnoer dient altijd makkelijk toegankelijk te zijn.
- Het apparaat mag niet blootgesteld worden aan druipend of opspattend water of vloeistoffen en er mogen geen objecten gevuld met vloeistof, zoals een bloemenvaas, bovenop het apparaat geplaatst worden.
- De normale ventilatie van het product mag niet in het gedrang komen bij het gebruik.
- Laat altijd een minimale ruimte van 10 cm rond het apparaat om voldoende ventilatie te garanderen.
- Bronnen van open vuur, zoals kaarsen, dienen niet bovenop het apparaat geplaatst te worden.
- Het apparaat is bedoeld voor gebruik in een gemiddeld klimaat.
- Plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiators, schoorstenen, fornuizen en overige apparatuur (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Reinig het product alleen zoals aanbevolen door de fabrikant (zie het deel “Onderhoud” voor details). Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Zorg dat er geen objecten/vloeistoffen op het apparaat vallen of gemorst worden.
- Gebruik het apparaat alleen met het meegeleverde netsnoer. Leg het netsnoer zo neer dat er niet overheen gelopen wordt of platgedrukt wordt door zaken die er bovenop of tegenaan geplaatst worden, let vooral op de stekkers, contactdozen en de plaats waar deze uit het apparaat komen.

- Wanneer de stekker of een stekkerdoos gebruikt wordt om het apparaat los te koppelen, dient deze toegankelijk te blijven.
- Gebruik het apparaat niet onder de volgende omstandigheden:
 - Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is.
 - Wanneer er vocht in gemorst is of wanneer er objecten in het apparaat gevallen zijn.
 - Wanneer het product is blootgesteld aan regen of water.
 - Wanneer het product niet werkt wanneer het volgens de bedieningsinstructies gebruikt wordt.
 - Wanneer het product gevallen is of op een andere manier beschadigd is.
- Probeer het product niet zelf te repareren; breng het naar een reparateur naar keuze voor service of reparatie.
- Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren of verdeelkasten niet.
- Sluit dit product aan op een geaard stopcontact.



VOORZICHTIG - OM HET RISICO OP PERSOONLIJK LETSEL OF BESCHADIGING VAN HET PRODUCT OF EIGENDOMMEN TE VERMINDEREN:


- Dit product is alleen bedoeld voor niet-commercieel, niet-industrieel, persoonlijk gebruik als televisie. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden.
- Stel het product niet bloot aan hevige schokken, extreme temperaturen of lange periodes van direct zonlicht.
- Houd het product uit de buurt van magnetische objecten, motoren en transformatoren.
- Niet buitenshuis gebruiken tijdens guur weer.
- Gebruik de tv niet tijdens het rijden; dit is gevaarlijk en op sommige plaatsen illegaal.

HANTEREN EN GEBRUIK VAN DE BATTERIJEN:

- **VOORZICHTIG:** Er bestaat gevaar voor explosie wanneer een batterij onjuist teruggeplaatst is of niet vervangen is door batterijen van hetzelfde of soortgelijk type.
- De batterij dient niet blootgesteld te worden aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur of iets soortgelijks.
- Verschillende soorten batterijen, nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet door elkaar gebruikt worden.
- Bij het plaatsen van de batterij dient op de polariteit gelet te worden.
- Wanneer de batterij leeg is dient deze uit het product verwijderd te worden.
- De batterij dient op een veilige manier afgevoerd te worden. Gebruik hiervoor altijd de batterijenbak (te vinden bij uw handelaar) om het milieu te beschermen.
- Houd batterijen uit de buurt van kinderen en huisdieren. Alleen volwassenen mogen de batterijen hanteren.
- Gooi de batterijen nooit in het vuur en stel ze ook niet bloot aan vuur of andere hittebronnen.
- Volg de veiligheids- en gebruikersinstructies van de batterijen.

Afdanken van elektrische en elektronische afvalproducten door eindgebruikers in de Europese Unie.

Dit symbool op het product of op de verpakking betekent dat dit product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden afgedankt. De gebruiker is verantwoordelijk voor de verwijdering van dit soort afval door het in te leveren bij een “recyclingpunt” specifiek voor elektrisch en elektronisch afval. Gescheiden inzameling en recycling van elektrische apparatuur helpt natuurlijke grondstoffen te behouden en is beter voor het milieu en de volksgezondheid. Neem voor meer informatie over inzamelpunten voor elektrisch en elektronisch afval a.u.b. contact op met uw plaatselijke autoriteiten, de ophaaldienst voor huishoudelijk afval of de winkel waar het product was aangeschaft.

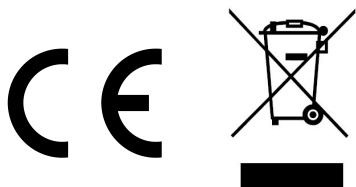

Langdurige beluistering van het draagbaar toestel aan het hoogste volume kan het gehoor van de gebruiker beschadigen.

DUAL ELECTRONICS – 79/81 ANCIENNE RN7 – 69570 DARDILLY

ACCESSOIRES

Gebruikshandleiding.....1

Afstandsbediening.....1

Alle afbeeldingen in deze handleiding dienen slechts als referentie en kunnen verschillen van het uiterlijk en de display van het daadwerkelijke product.

INHOUDSOPGAVE

AAN DE SLAG

BELANGRIJKE INSTRUCTIES.....	1-3
ACCESSOIRES.....	4
EIGENSCHAPPEN.....	5
ALGEMENE ONDERDELEN.....	6-7
AFSTANDBEDIENING.....	8-9
AFSTANDBEDIENING VOORBEREIDEN.....	10
ALGEMENE AANSLUITING.....	11-16

BEDIENING

ALGEMENE BEDIENINGEN.....	17-36
HOOFDMENU.....	37-53
EERSTE KEER INSTALLATIE.....	37-38
DTV MODUS.....	39-52
ATV EN ANDERE MODI.....	52
PC MODUS.....	52-53

TER REFERENTIE

ONDERHOUD.....	54
MUURMONTAGE.....	54
STEUNINSTALLATIE.....	55
SPECIFICATIES.....	56
ALGEMENE PROBLEEMOPLOSSING.....	57-58

EIGENSCHAPPEN

40" LED Display

Dit toestel is voorzien van een ingebouwde 40" LED display dat een duidelijk beeld en lage straling biedt.

Met Hotelvergrendeling

Ondersteunt Auto TV Scan

Ondersteunt Ontvangst van Digitale Uitzendingen

Ondersteunt TV Gidsfunctie

Ondersteunt TELETEKST (Europa) Functie

Ondersteunt USB Multimedia Weergave

Ondersteunt Meertalige Schermweergave

Ondersteunt Volledig Functionele Afstandsbediening

Ondersteunt HDMI, SCART, YPBPR, AV, VGA, PC AUDIO en CI Ingang

Ondersteunt HOOFDTELEFOON en COAXIALE Uitgang

Ondersteunt PVR Functie

Ondersteunt TIME SHIFT Functie

Met Afneembare Steunhouder


Met Externe Antenne-ingang

Met Ingebouwde Luidsprekers

ALGEMENE ONDERDELEN

HOOFDEENHEID


Vooraanzicht

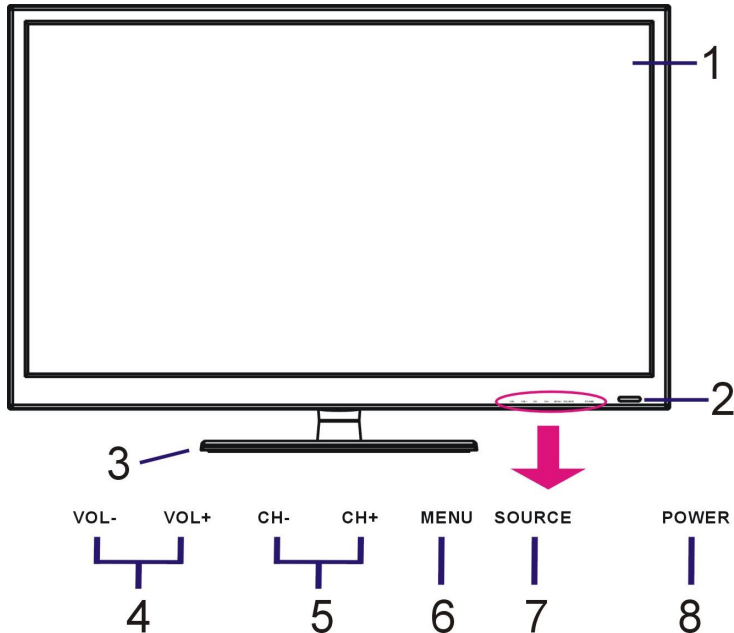

1. LED display
2. Afstandsbedieningsensor / Voedingsindicator- Dit indicatielampje is rood wanneer in stand-by modus en springt op blauw wanneer u het toestel inschakelt.
3. Steunhouder
4. VOL +/- toets – Volumeniveau verhogen/verlagen of naar links/rechts bewegen.
5. CH +/- toets – Volgend/vorig kanaal selecteren of omhoog/omlaag bewegen.
6. MENU-toets – Het instellingsmenu openen.
7. BRON-toets – Van ingangsbron wisselen.
8. AAN/UIT-toets – De TV in/uitschakelen.

ALGEMENE ONDERDELEN

Achteraanzicht

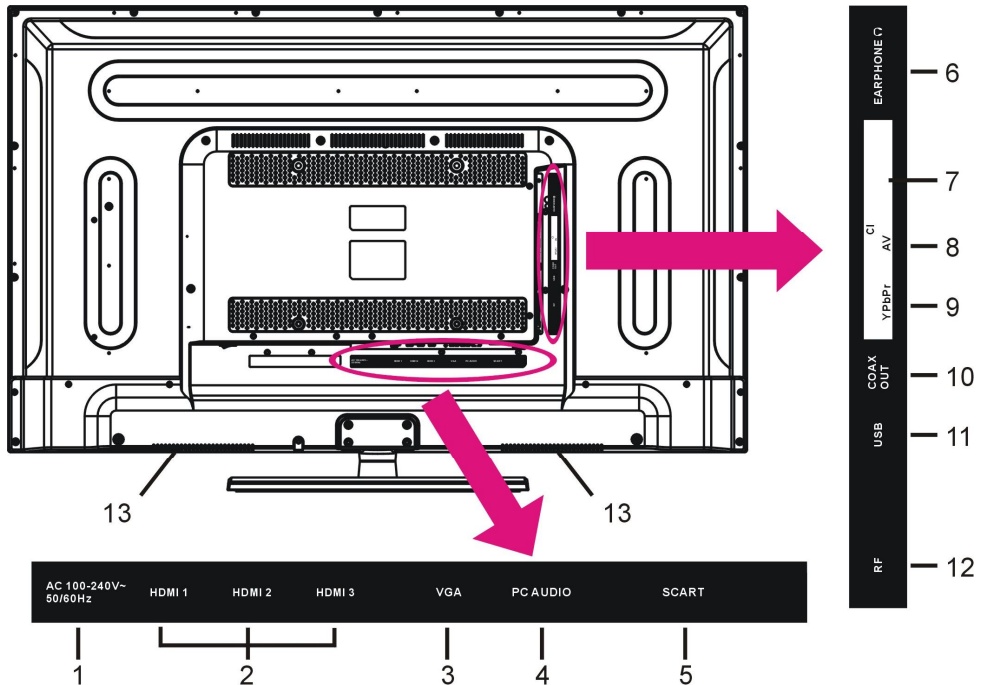

1. Voedingsingang
2. HDMI1/HDMI2/HDMI3-ingang
3. VGA-ingang
4. PC AUDIO-ingang
5. SCART-ingang
6. HOOFDTELEFOON-uitgang
7. CI-ingang
8. Mini AV-ingang
9. Mini YpbPr-ingang
10. COAXIALE uitgang
11. USB-ingang
12. RF-ingang – Voor aansluiting van de externe antenne.
13. Ingebouwde luidsprekers


AFSTANDSBEDIENING

- 1. AAN/UIT:** Het apparaat op stand-by modus schakelen; nogmaals indrukken om het in te schakelen.
- 2. DEMP:** Het geluid dempen.
- 3. AUTO:** Het scherm automatisch afstellen in PC/VGA modus.
- 4. CIJFERTOETSEN (0-9):** Numerieke informatie invoeren, zoals kanaalnummers enz.
- 5. -/--:** Van cijfer wisselen.
- 6. ⏮:** Terugkeren naar het vorige kanaal.
- 7. ASPECT:** Druk meerdere keren op deze toets om de gewenste aspectverhouding van het scherm te selecteren.
- 8. AUDIO:** Van soundtrack wisselen.
- 9. VOL +/-:** Volume verhogen/verlagen.
- 10. CH +/-:** Het volgende/vorige kanaal weergeven.
- 11. DISPLAY:** Informatie weergeven over het huidige programma.
- 12. ▲ :** Navigatietoets omhoog.
- 13. ◀ :** Navigatietoets links.
- 14. OK:** Selecties bevestigen.
- 15. ▶ :** Navigatietoets rechts.
- 16. ▼ :** Navigatietoets omlaag.
- 17. MENU:** Het hoofdmenu openen. Nogmaals indrukken om terug te keren naar de vorige menupagina.
- 18. VERLATEN:** De menupagina verlaten.
- 19. BRON:** Ingangsbron wisselen.
- 20. P-MODUS:** Weergavemodus wisselen.
- 21. SLAAP:** De slaaptijd naar wens instellen.
- 22. S-MODUS:** Geluidsmodus wisselen.
- 23. FAV:** De lijst met favoriete kanalen openen.
- 24. FAV-:** Het vorige favoriete kanaal weergeven.
- 25. TVG:** De programmagids openen.
- 26. FAV+:** Het volgende favoriete kanaal weergeven.
- 27. TEKST:** Teletekst weergeven



AFSTANDSBEDIENING

- 28. **HOUD:** Teletekst bevroren.
- 29. **ONDERTITELING:** Ondertiteling weergeven, nogmaals indrukken om de ondertiteling uit te schakelen.
- 30. **TV/RADIO:** Het toestel wisselen tussen TV en radio.
- 31. **INDEX:** De indexpagina openen.
- 32. **GROOTTE:** Grootte van de teletekst veranderen.
- 33. **SUBPAGINA:** De subpagina van de teletekst openen.
- 34. **ONTHULLEN:** De teletekst verbergen of verborgen tekst weergeven.
- 35. **MEDIA:** De MEDIA modus direct openen in TV modus.
- 36. **▶||:** Het afspelen starten of pauzeren; druk op deze toets om de timeshift te starten in DTV modus.
- 37. **▶▶:** Vooruitspoelen.
- 38. **◀◀:** Terugspoelen.
- 39. **●:** Een opname starten.
- 40. **■:** Het afspelen stoppen.
- 41. **▶||:** Volgend hoofdstuk afspelen.
- 42. **◀◀:** Vorig hoofdstuk afspelen.
- 43. **RODE toets**
- 44. **GROENE toets**
- 45. **BLAUWE toets**
- 46. **GELE toets**

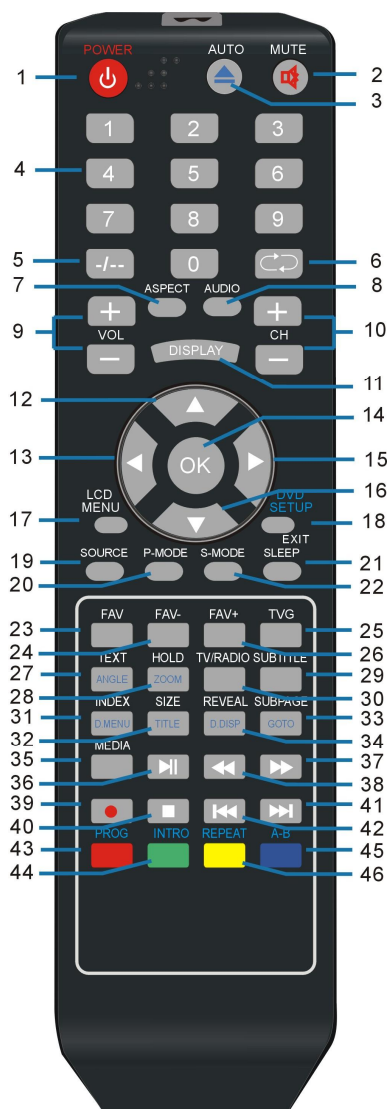

AFSTANDBEDIENING VOORBEREIDEN

BATTERIJEN INSTALLEREN

Installeer de batterijen zoals de volgende afbeeldingen. Zorg ervoor dat de + en – klemmen geplaatst zijn volgens de markeringen in de batterijhouder (Afb. 1).

LEVENSDUUR VAN BATTERIJEN

- De batterijen dienen gewoonlijk een jaar mee te gaan, al is dit echter afhankelijk van hoeveel u de afstandsbediening gebruikt.
- Vervang de batterijen als de afstandsbediening niet meer werkt, zelfs niet wanneer dicht in de buurt van de speler.
- Gebruik twee type AAA droge batterijen.

OPMERKING:

- De afstandsbediening niet laten vallen, op stappen of andere soort klappen laten opvangen, om beschadiging van onderdelen of storingen te voorkomen.
- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening voor langere tijd niet gebruikt.


AFSTANDBEDIENING GEBRUIKEN

Richt de afstandsbediening op de afstandsensor binnen een afstand van 6m en een hoek van ca. 60° vanaf de voorzijde van de speler (Afb. 2).


OPMERKINGEN:

- De gebruiksafstand kan afhangen van de helderheid van de kamer.
- Richt geen helder licht op de afstandsensor.
- Plaats geen voorwerpen tussen de afstandsbediening en afstandsensor.
- Gebruik deze afstandsbediening niet terwijl u gelijktijdig de afstandsbediening van andere apparatuur gebruikt.

Afb. 1

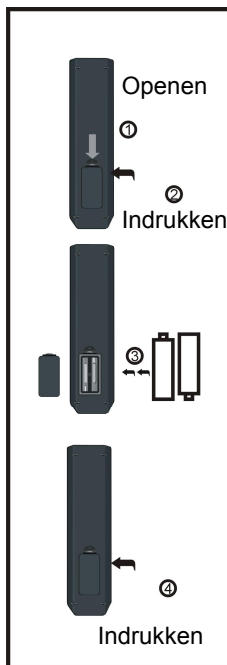


Afb. 2

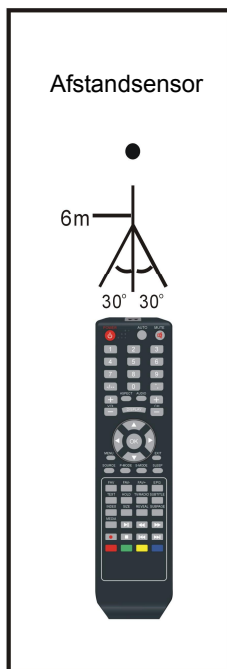

ALGEMENE AANSLUITING


- Zorg ervoor dat alle kabels van het hoofdapparaat zijn losgekoppeld voordat u de AC voedingsbron aansluit.
- Lees alle instructies voordat u andere apparatuur aansluit.

AANSLUITING OP AC VOEDINGSBRON

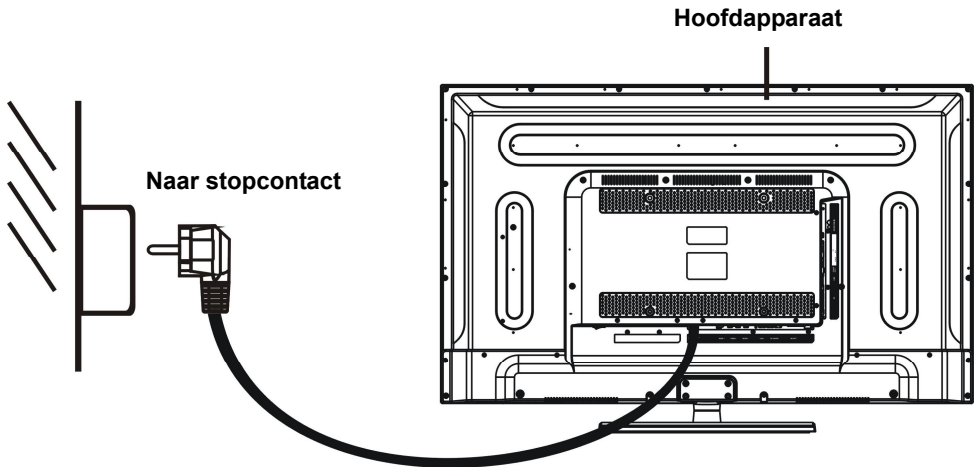


EXTERNE ANTENNE AANSLUITEN OP APPARAAT


Installeer een externe antenne in de antenne-ingang voor optimale weergave.

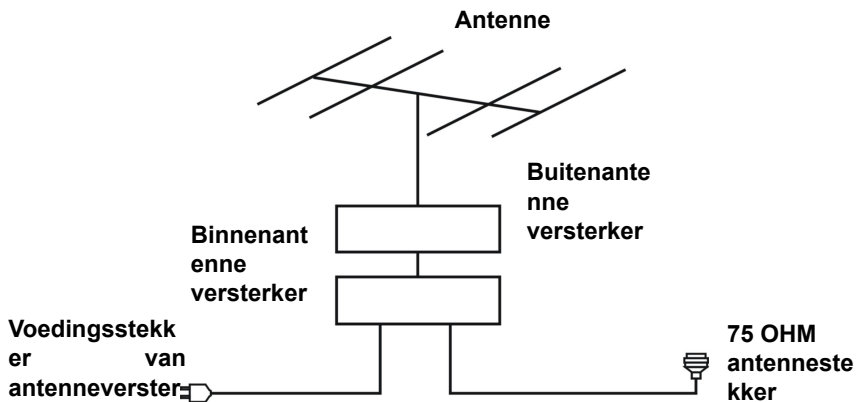


HDMI AANSLUITING

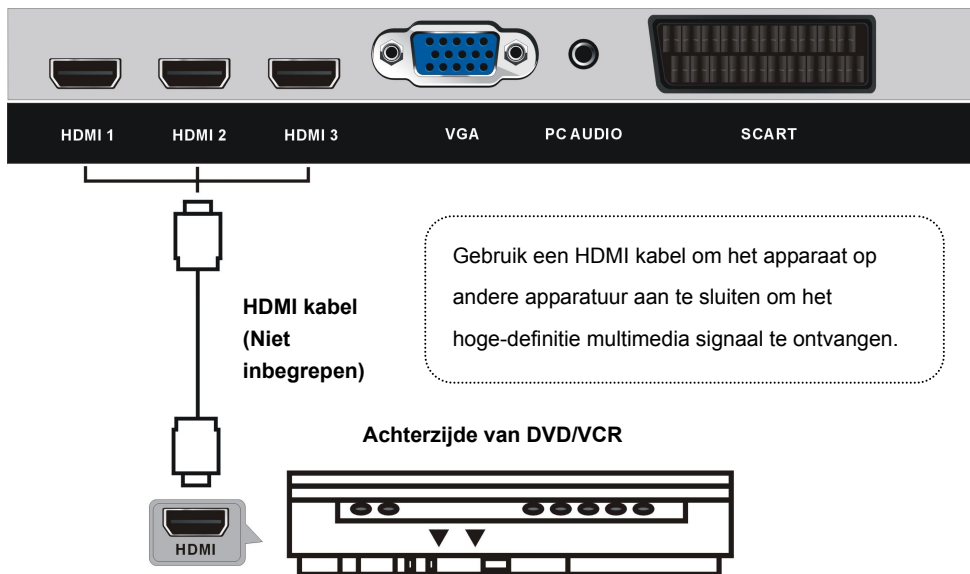

PC/VGA AANSLUITING

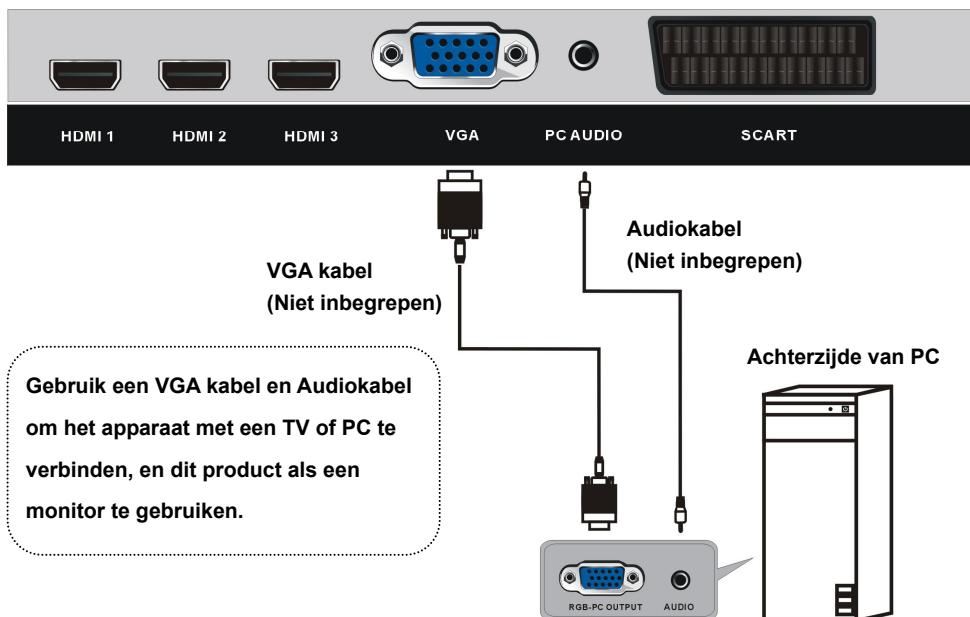

SCART AANSLUITING

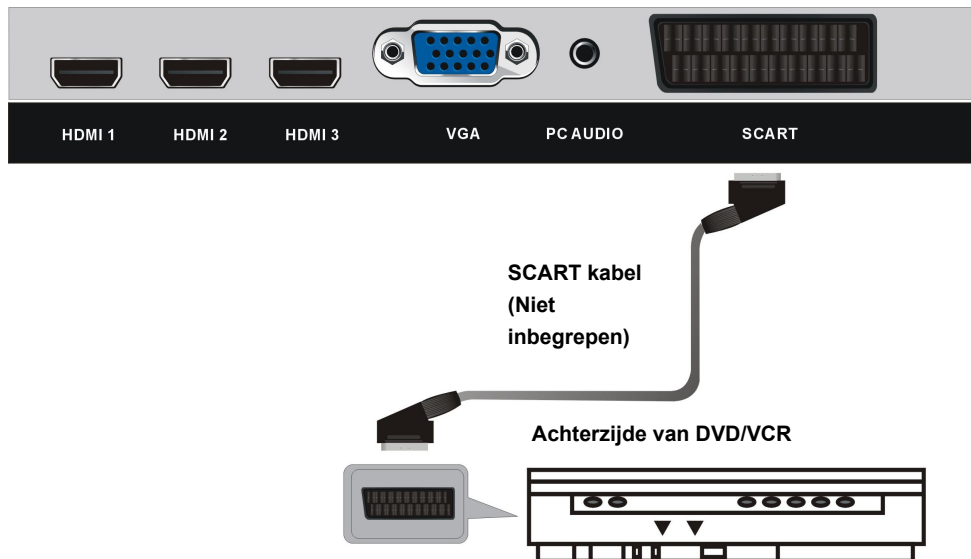


COAXIALE AANSLUITING




Gebruik een coaxiale kabel om het toestel aan te sluiten op een versterker of andere audiodecoders voor uitvoer van een coaxiaal audiosignaal.
(Coaxiale kabel is niet inbegrepen.)

AV (SAMENGESTELDE VIDEO) AANSLUITING

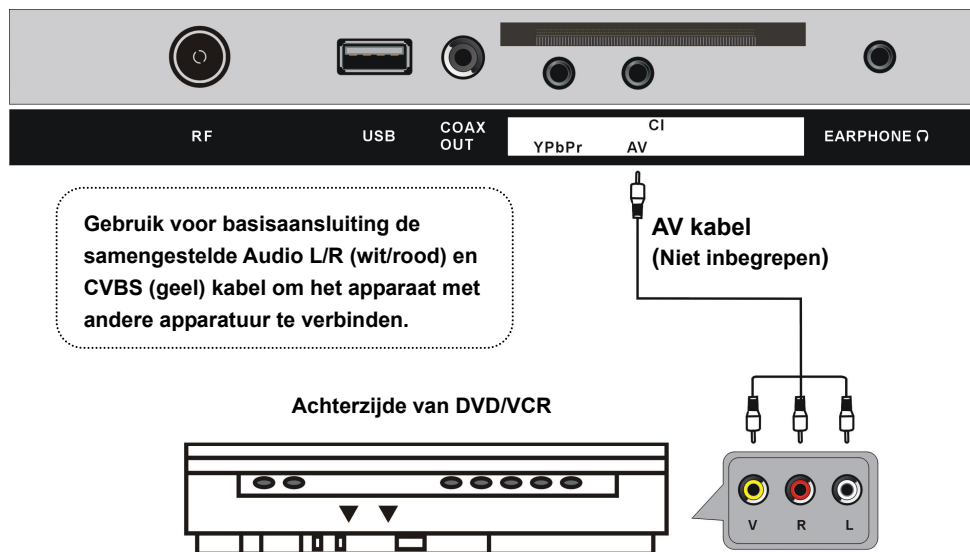


YPBPR AANSLUITING

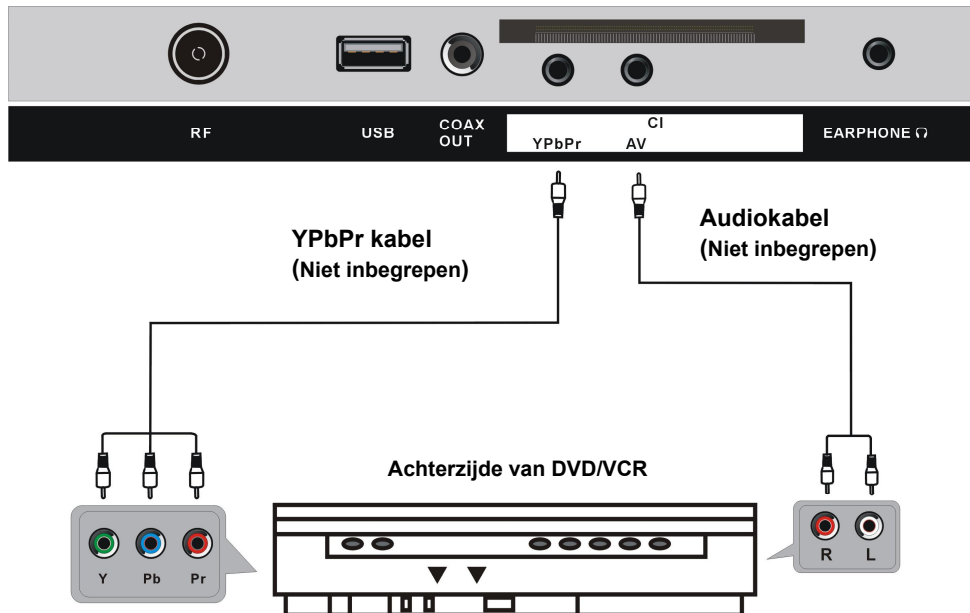


USB AANSLUITING (TV)


Steek een USB geheugenapparaat in de USB poort voor weergave van multimediabestanden en opname van digitale programma's.

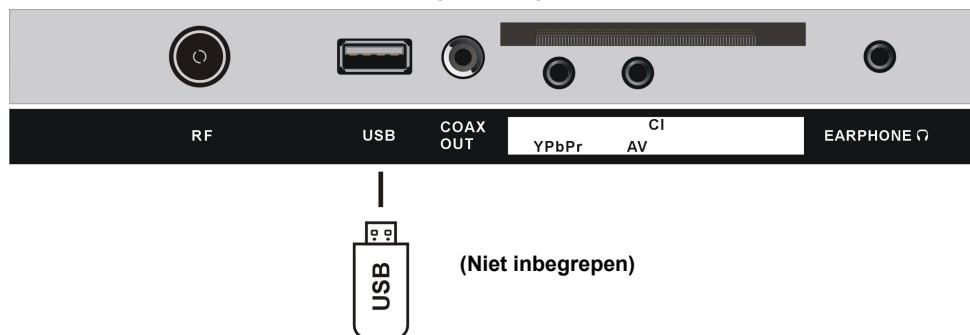

EEN CI KAART AANSLUITEN

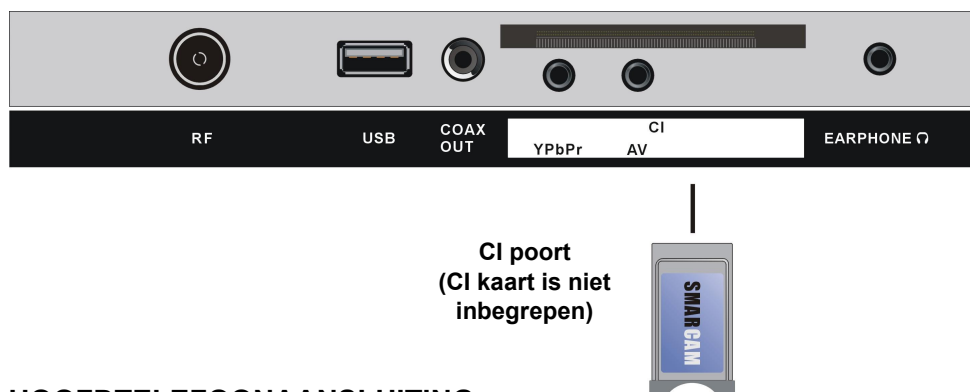

HOOFDTELEFOONAANSLUITING

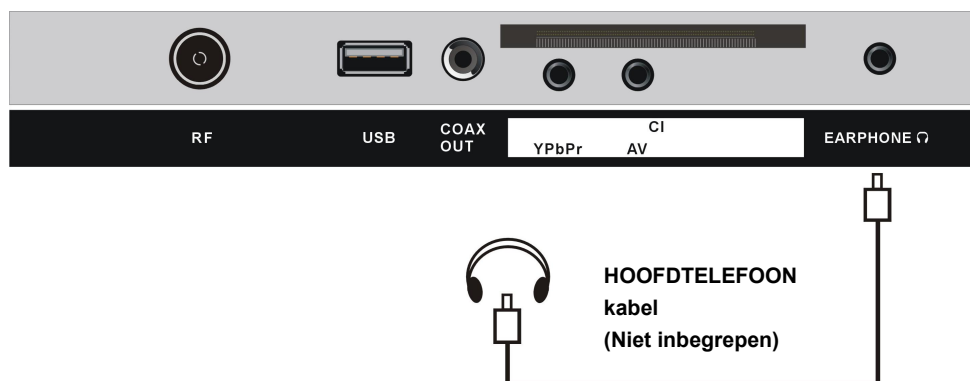

CONTROLEER VÓÓR INGEBRUIKNAME OF ALLE APPARATUUR EN DE VOEDINGSKABEL CORRECT ZIJN AANGESLOTEN EN STEL HET TOESTEL IN OP DE JUISTE GEBRUIKSMODUS.

ALGEMENE BEDIENINGEN

- Druk op de AAN/UIT toets bovenop het apparaat of op de afstandsbediening om het apparaat AAN te schakelen (indicator zal blauw oplichten); druk nogmaals in om het apparaat UIT (stand-by modus) te schakelen (indicator zal rood oplichten).*
- Druk op de BRON toets op het apparaat of op de afstandsbediening om het toestel op DTV of ATV modus te schakelen.*

HET GEWENSTE PROGRAMMA SELECTEREN

1. Druk op de CH+ toets om het volgende kanaal weer te geven.
2. Druk op de CH- toets om het vorige kanaal weer te geven.
3. Druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening om het gewenste programma direct te selecteren.

OPMERKING: Druk meerdere keren op de -/-- toets om het cijfer te wisselen.

VOLUMEREGELING

- Druk op de VOL+ of VOL- toetsen om het huidige volumeniveau aan te passen.
- Beschikbaar bereik: 0-100.

GELUID DEMPEN

- Druk op de DEMP toets om het geluid te dempen, druk nogmaals in om het geluid te herstellen.

BRONINSTELLING

- Druk op de BRON toets bovenop het apparaat of op de afstandsbediening om de bronlijst weer te geven.
 - Druk op de OMHOOG of OMLAAG navigatietoets om de gewenste ingangsbron te selecteren en druk vervolgens op de OK toets om uw selectie te bevestigen.
- Beschikbare opties: DTV, ATV, AV, SCART, YPBPR, HDMI1/HDMI2/HDMI3, PC, Media.

WEERGAVEMODUS

- Druk meerdere keren op de P-MODUS toets op de afstandsbediening om de gewenste WEERGAVE modus direct te selecteren.
- Beschikbare opties: Standaard, Mild, Gebruiker, Dynamisch.

GELUIDMODUS

- Druk meerdere keren op de S-MODUS toets op de afstandsbediening om de gewenste GELUID modus direct te selecteren.
- Beschikbare opties: Standaard, Film, Muziek, Spraak, Gebruiker.

SLAAPTIJD INSTELLEN

- Druk meerdere keren op de SLAAP toets op de afstandsbediening om de SLAAPTIJD direct te selecteren.

Beschikbare opties: UIT, 10 Min, 20 Min, 30 Min, 60 Min, 90 Min, 120 Min, 180 Min, 240 Min.

VIDEOGROOTTE INSTELLEN

- Druk meerdere keren op de ASPECT toets op de afstandsbediening om de VIDEOGROOTTE direct te selecteren.

Beschikbare opties: Auto, 4:3, 16:9, Zoom, Zoom.

OPMERKING: De ASPECT toets werkt niet als er geen signaal aanwezig is en de beschikbare videogrootte kan per ingangsbron verschillen.

MULTI-AUDIO INSTELLEN

- Druk op de AUDIO toets op de afstandsbediening om het Multi-Audiomenu te openen.

- Druk op de LINKS/RECHTS navigatietoets om een beschikbare soundtrack te selecteren.

- Druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om een beschikbare audiotaal te selecteren.

OPMERKING: Deze functie werkt alleen wanneer u een kanaal bekijkt dat multi-audiotalen ondersteunt.



INFORMATIEDISPLAY

- Druk op de DISPLAY toets op de afstandsbediening om informatie over het huidige programma weer te geven.

TV GIDS (ALLEEN VOOR DTV MODUS)

- Druk op de EPG toets op de afstandsbediening om de menupagina hieronder te openen.



- Druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om het gewenste kanaal te selecteren.
- Druk op de LINKS/RECHTS navigatietoets om tussen de linker en rechter kolom te wisselen.
- Druk op de RODE toets om tussen wekelijkse en dagelijkse modus te wisselen.
- Druk op de GELE toets om de TV gids van de vorige dag weer te geven.
- Druk op de BLAUWE toets om de TV gids van de volgende dag weer te geven.

FAVORIETENLIJST

Wanneer u een beschikbaar kanaal bekijkt, kunt u op de FAV toets op de afstandsbediening drukken om de Favorietenlijst te openen.

- Druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om het gewenste kanaal te selecteren.
- Druk op de LINKS/RECHTS navigatietoets om de gewenste favorietengroep te selecteren.
- Druk op de OK toets om uw selectie te bevestigen.



OPMERKINGEN:

- Lees a.u.b. Deel 3.2 "Favorietenbeheer" om een kanaal aan de Favorietenlijst toe te voegen of te verwijderen.
- Druk op de RODE toets op de afstandsbediening om het toetsenbord weer te geven. U kunt vervolgens het gewenste favorietentype een nieuwe naam geven via de navigatietoetsen.

SNELLE SELECTIE

Wanneer u een beschikbaar kanaal bekijkt, kunt u op de OK toets op de afstandsbediening drukken om de Kanaallijst te openen.

- Druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om het gewenste kanaal te selecteren.
- Druk op de OK toets om uw selectie te bevestigen.



TELETEKST

- Druk op de TEKST toets op de afstandsbediening om de beschikbare teletekstinformatie weer te geven, druk nogmaals in om de teletekstweergave te verlaten.

TV/RADIO (ALLEEN VOOR DTV MODUS)

- Druk op de TV/RADIO toets op de afstandsbediening om het toestel te wisselen tussen TV en Radiomodus.

ONDERTITELING

- Druk op de ONDERTITELING toets op de afstandsbediening om het Ondertitelingmenu te openen.
- Druk op de LINKS/RECHTS navigatietoets om de gewenste optie te selecteren.
- Druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om een beschikbare ondertiteling te selecteren.
- Druk op de OK toets om uw selectie te bevestigen.


OPMERKING: Deze functie werkt alleen als het kanaal dat u bekijkt inderdaad meerdere ondertitelingen ondersteunt.




RECORDER (ALLEEN VOOR DTV MODUS)

- Sluit eerst uw USB geheugenapparaat aan op de USB poort.

Tijdens weergave van een digitaal programma:

- Druk op de  toets op de afstandsbediening om een opname direct te starten en druk nogmaals in om het onderstaande menu op te roepen.



- Druk op de LINKS/RECHTS navigatietoets om de cursor te bewegen; gebruik de cijfertoetsen om de gewenste waarde in te voeren en druk op de OK toets om uw instelling te bevestigen.
- Druk op de  toets op de afstandsbediening om een dialoogvenster op te roepen en selecteer OK om de opname te stoppen; selecteer Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.

Opgenomen programma's bekijken:

- Druk op de INDEX toets op de afstandsbediening om de Opgamelijst te openen.



- Druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om opgenomen bestanden te selecteren en druk op de OK toets om het afspelen te starten.

TIME SHIFT (ALLEEN VOOR DTV MODUS)

- Sluit eerst uw USB geheugenapparaat aan op de USB poort.

Tijdens weergave van een digitaal programma:

- Als u een bepaald programma niet wilt missen wanneer u van huis bent, kunt u op de ►|| toets op de afstandsbediening drukken om een dialoogvenster op te roepen en op OK drukken om de TIMESHIFT modus te openen; selecteer Annuleren om het dialoogvenster te sluiten. Druk nogmaals op de ►|| toets om de TIMESHIFT functie in te schakelen.
- Druk nogmaals op de ►|| toets wanneer u weer thuis bent om het programma in TIMESHIFT modus te bekijken.
- U kunt de TIMESHIFT weergave stoppen door op de ■ toets op de afstandsbediening te drukken en de toets nogmaals in te drukken om een dialoogvenster op te roepen. Selecteer OK om de TIMESHIFT modus te verlaten of selecteer Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.

MEDIAWEERGAVE


- Druk op de BRON toets op het apparaat of op de afstandsbediening om het toestel in te stellen op MEDIA modus.
- Sluit vóór de volgende acties een USB geheugenapparaat in de USB poort.
- Gebruik de OMHOOG/OMLAAG/LINKS/RECHTS navigatietoetsen om de cursor te bewegen.
- Druk op de VERLATEN toets om terug te keren naar de vorige menupagina.

OPMERKING: Druk op de MEDIA toets op de afstandsbediening om de MEDIA modus direct te openen.



1. Foto

- Druk op de LINKS/RECHTS navigatietoets om Foto in het hoofdmenu te selecteren en druk op de OK toets om te openen.

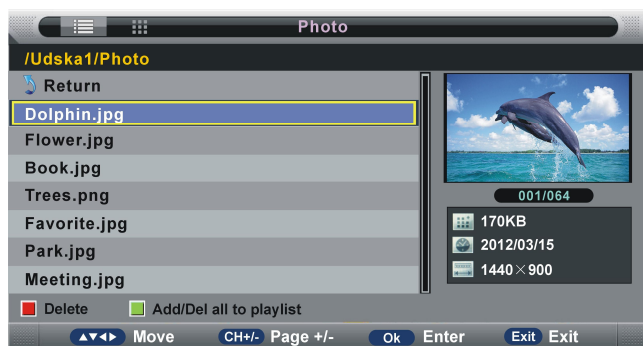


OPMERKING: Wanneer u Fotobestanden selecteert, kunt u op de VERLATEN toets drukken om de cursor naar TITEL te selecteren en vervolgens op de RECHTS navigatietoets drukken om de bestanden in duimnagelmodus te bekijken.

- Gebruik de navigatietoetsen om het gewenste bestand te selecteren.
- Druk op de RODE toets om een dialoogvenster te openen en selecteer JA om het gemarkeerde bestand te wissen; selecteer Nee om deze actie te annuleren.
- Druk op de GROENE toets om bestanden aan de afspeellijst toe te voegen of er uit te verwijderen.
- Druk op de OK toets om het gemarkeerde bestand aan de afspeellijst toe te voegen of om het te verwijderen.
- Druk op de ►|| toets om de weergave te starten.

Tijdens normale fotoweergave:


- Druk op de OK toets op de afstandsbediening om de taakbalk weer te geven; druk op de VERLATEN toets om het te verbergen.

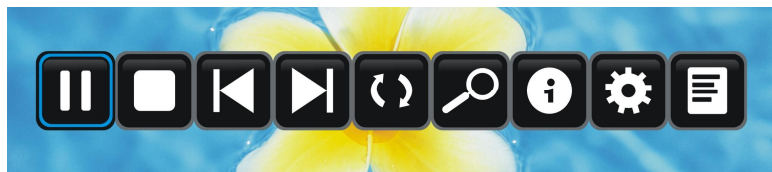

- Druk op de LINKS/RECHTS navigatietoets om de gewenste optie op de taakbalk te selecteren en druk op de OK toets om uw selectie te bevestigen of een submenu te openen.
- Druk op de ►|| toets op de afstandsbediening om het afspelen te starten of pauzeren.
- Druk op de ■ toets op de afstandsbediening om het afspelen te stoppen.
- Druk op de ◀◀ toets op de afstandsbediening om het vorige bestand weer te geven.
- Druk op de ▶▶ toets op de afstandsbediening om het volgende bestand weer te geven.


2. Muziek

- Druk op de LINKS/RECHTS navigatietoets om Muziek in het hoofdmenu te selecteren en druk op de OK toets om te openen.

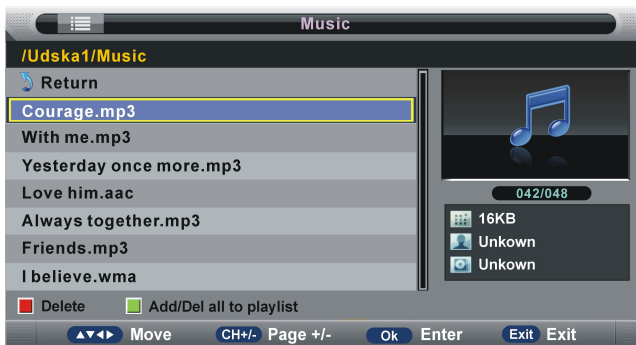

- Gebruik de navigatietoetsen om het gewenste bestand te selecteren.
- Druk op de RODE toets om een dialogvenster te openen en selecteer JA om het gemarkeerde bestand te wissen; selecteer Nee om deze actie te annuleren.
- Druk op de GROENE toets om bestanden aan de afspeellijst toe te voegen of er uit te verwijderen.
- Druk op de OK toets om het gemarkeerde bestand aan de afspeellijst toe te voegen of om het te verwijderen.
- Druk op de ►|| toets om de weergave te starten.

Tijdens normale muziekweergave:

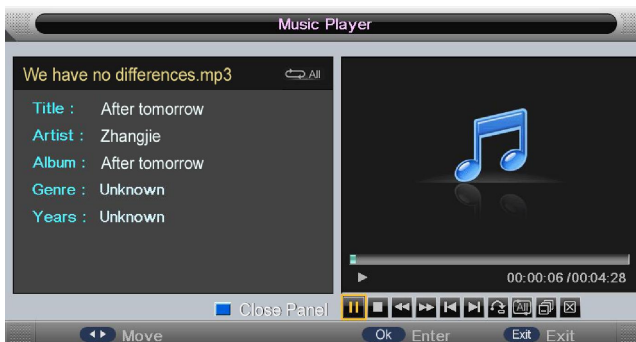


- Druk op de LINKS/RECHTS navigatietoets om de gewenste optie op de taakbalk te selecteren en druk op de OK toets om uw selectie te bevestigen of om een submenu te openen.

- Druk op de BLAUWE toets op de afstandsbediening om de schermweergave te sluiten; druk op een willekeurige toets op de afstandsbediening om het weer te tonen.
- Druk op de ►|| toets op de afstandsbediening om het afspelen te starten of pauzeren.
- Druk op de ■ toets op de afstandsbediening om het afspelen te stoppen.
- Druk op de ◀◀ toets op de afstandsbediening om terug te spoelen.
- Druk op de ▶▶ toets op de afstandsbediening om vooruit te spoelen.
- Druk op de ◀◀ toets op de afstandsbediening om het vorige bestand af te spelen.
- Druk op de ▶▶ toets op de afstandsbediening om het volgende bestand af te spelen.

3. Film


- Druk op de LINKS/RECHTS navigatietoets om Film in het hoofdmenu te selecteren en druk op de OK toets om te openen.

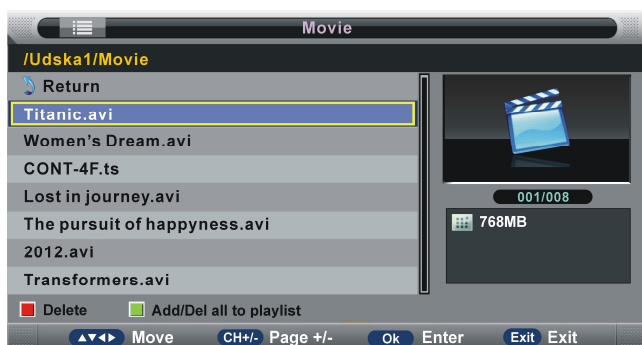

- Gebruik de navigatietoetsen om het gewenste bestand te selecteren.
- Druk op de RODE toets om een dialoogvenster te openen en selecteer JA om het gemarkeerde bestand te wissen; selecteer Nee om deze actie te annuleren.
- Druk op de GROENE toets om bestanden aan de afspeellijst toe te voegen of er uit te verwijderen.
- Druk op de OK toets om het gemarkeerde bestand aan de afspeellijst toe te voegen of om het te verwijderen.
- Druk op de ►|| toets om de weergave te starten.

Tijdens normale filmweergave:

- Druk op de OK toets op de afstandsbediening om de taakbalk te openen; druk op de VERLATEN toets om het te verbergen.

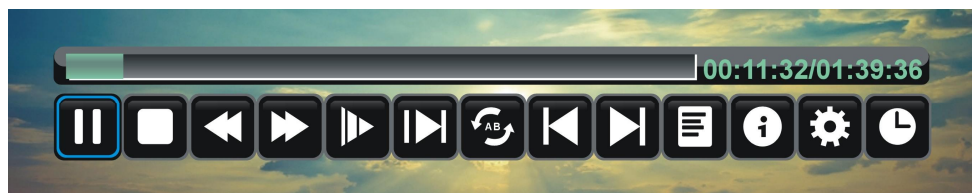


- Druk op de LINKS/RECHTS navigatietoets om de gewenste optie op de taakbalk te selecteren en druk op de OK toets om uw selectie te bevestigen of om een submenu te openen.

- Druk op de ►|| toets op de afstandsbediening om het afspelen te starten of pauzeren.
- Druk op de ■ toets op de afstandsbediening om het afspelen te stoppen.
- Druk op de ◀◀ toets op de afstandsbediening om terug te spoelen.
- Druk op de ▶▶ toets op de afstandsbediening om vooruit te spoelen.
- Druk op de I◀◀ toets op de afstandsbediening om het vorige bestand af te spelen.
- Druk op de ▶▶I toets op de afstandsbediening om het volgende bestand af te spelen.


4. e-Boek

- Druk op de LINKS/RECHTS navigatietoets om e-Boek in het hoofdmenu te selecteren en druk op de OK toets om te openen.

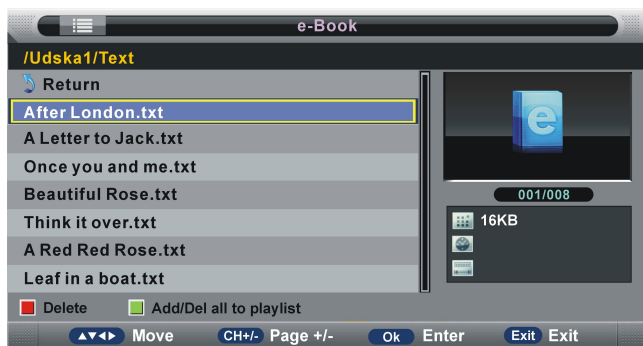

- Gebruik de navigatietoetsen om het gewenste bestand te selecteren.
- Druk op de RODE toets om een dialoogvenster te openen en selecteer JA om het gemarkeerde bestand te wissen; selecteer Nee om deze actie te annuleren.
- Druk op de GROENE toets om bestanden aan de afspeellijst toe te voegen of er uit te verwijderen.
- Druk op de OK toets om het gemarkeerde bestand aan de afspeellijst toe te voegen of om het te verwijderen.
- Druk op de ►|| toets om de weergave te starten.

Tijdens normale e-Boekweergave:

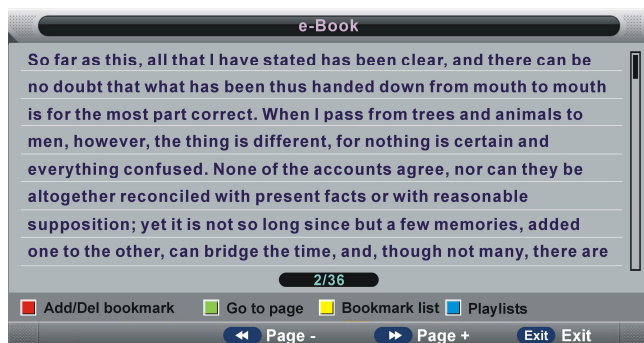

- Druk op de RODE toets op de afstandsbediening om de huidige pagina aan de Bladwijzerlijst toe te voegen of om het er uit te verwijderen.
- Druk op de GROENE toets op de afstandsbediening om de GOTO modus te openen. Voer een geldig nummer in en druk op de OK toets om direct de gewenste pagina te openen.
- Druk op de GELE toets op de afstandsbediening om de Bladwijzerlijst te openen.
- Druk op de BLAUWE toets op de afstandsbediening om de afspeellijst te openen.
- Druk op de ◀ toets op de afstandsbediening om de vorige pagina weer te geven.
- Druk op de ▶ toets op de afstandsbediening om de volgende pagina weer te geven.

OPMERKING: Zorg ervoor het juiste icoontje in het hoofdmenu **MEDIAWEERGAVE** te selecteren om uw multimediabestanden te kunnen afspelen, d.w.z. u kunt alleen Fotobestanden onder de optie **FOTO** afspelen, Muziekbestanden onder de optie **MUZIEK**, enz.

HOOFDMENU


- Het apparaat biedt verschillende instellingsmenu's. Nadat de aanvankelijke programmering eenmaal is ingevoerd, zal dit opgeslagen blijven in het geheugen totdat het wordt aangepast, en het apparaat kan altijd onder dezelfde condities worden gebruikt.
- De instellingen blijven opgeslagen in het geheugen totdat de instellingen worden gewijzigd, zelfs na de speler op stand-by modus te schakelen.

Algemene procedure voor aanvankelijke instellingen

- Druk op de MENU toets op de afstandsbediening om het hoofdmenu te openen.
- Druk op de OMHOOG of OMLAAG navigatietoets om submenu's te selecteren.
- Druk op OK of de RECHTS navigatietoets om een submenu te openen.
- Druk op de OMHOOG of OMLAAG navigatietoets om de gewenste optie te selecteren.
- Druk op de LINKS of RECHTS navigatietoets om de waarde aan te passen.
- Druk op de OK toets om uw selectie te bevestigen.
- Druk op de MENU toets om terug te keren naar de vorige menupagina.
- Druk op de VERLATEN toets om de menupagina te sluiten.

EERSTE KEER INSTALLATIE

- Sluit deze TV aan op het stopcontact en schakel het toestel in. Als dit de eerste keer is, zal de onderstaande menupagina op het scherm verschijnen:

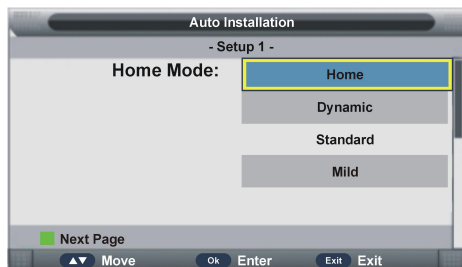


Instelling 1

- Druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om de gewenste Beeldmodus te selecteren.
- Druk op de OK toets om een dialoogvenster te openen. Selecteer OK om uw selectie te bevestigen en naar de volgende pagina te gaan; selecteer Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.

Instelling 2

- Druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om het land te selecteren waar u woont.
- Selecteer OK om uw selectie te bevestigen en naar de volgende pagina te gaan.


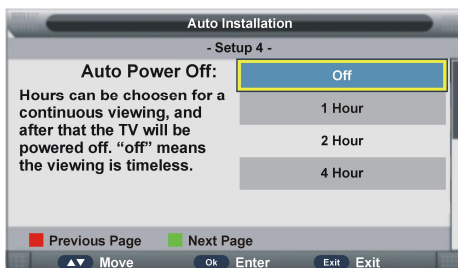


Instelling 3

- Druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om de gewenste menutaal te selecteren.
- Selecteer OK om uw selectie te bevestigen en naar de volgende pagina te gaan.

Instelling 4

- Druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om de gewenste automatische uitschakeltijd te selecteren.
- Selecteer OK om uw selectie te bevestigen en naar de volgende pagina te gaan.

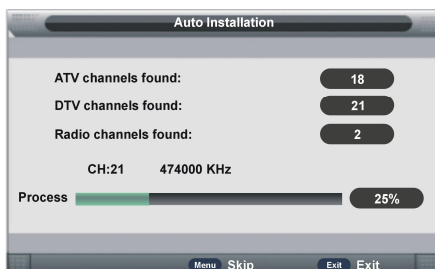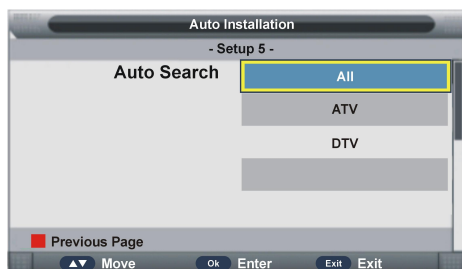

Instelling 5

- Druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om het gewenste scantype te selecteren.
- Druk op de OK toets om uw selectie te bevestigen en dit toestel zal vervolgens automatisch naar programma's zoeken.

OPMERKING:

- U kunt de ATV of DTV scan overslaan door op de MENU toets op de afstandsbediening te drukken en een dialoogvenster op te roepen. Selecteer vervolgens OK om over te slaan; selecteer Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.
- U kunt de scan verlaten door op de VERLATEN toets op de afstandsbediening te drukken en een dialoogvenster op te roepen. Selecteer vervolgens OK om de scan te verlaten; selecteer Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.

DTV MODUS

- Druk op de BRON toets op het apparaat of op de afstandsbediening om de DTV ingangsbron te selecteren.

1. Beeld



1.1 Beeldmodus

Beschikbare opties: Standaard, Mild, Gebruiker, Dynamisch.

1.2 Helderheid

De helderheidwaarde van de weergave kan worden ingesteld op 0-100.

1.3 Contrast

De contrastwaarde van de weergave kan worden ingesteld op 0-100.

1.4 Scherppte

De waarde voor scherppte van de weergave kan worden ingesteld op 0-100.

1.5 Kleur

De waarde voor kleurverzadiging van de weergave kan worden ingesteld op 0-100.

OPMERKING: De waarde voor Helderheid, Scherppte en Kleur is alleen afstelbaar in beeldmodus Gebruiker.

1.6 Tint

Gebruik deze optie om de kleurtoon in het NTSC systeem aan te passen tussen 0-100.

1.7 Kleurtemperatuur

Gebruik deze optie om een optimale kleurtemperatuur in te stellen voor comfortabel kijkplezier.

Beschikbare opties: Standaard, Koud, Warm.

1.8 Aspectverhouding

- Druk op OK of de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen en gebruik de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om de gewenste optie te selecteren.

Beschikbare opties: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.


OPMERKING: Als er geen signaal aanwezig is, heeft indrukken van de ASPECT toets op de afstandsbediening geen effect. De beschikbare videogrootte kan bovendien per ingangsbron verschillen.

1.9 Ruisonderdrukking

Gebruik deze optie om beeldruis te elimineren en het beeldeffect te verbeteren.

Beschikbare opties: Uit, Laag, Midden, Hoog.

2. GELUID

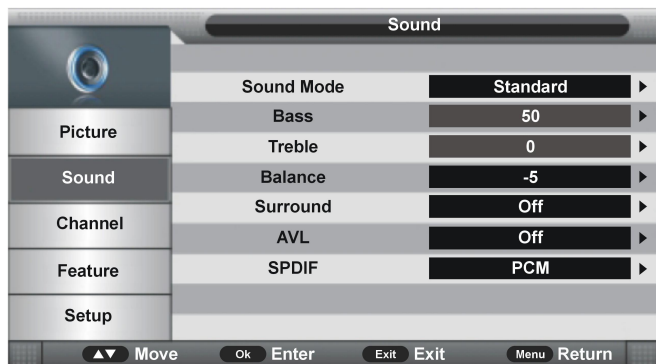

2.1 Geluidsmodus

Beschikbare opties: Standaard, Film, Muziek, Spraak, Gebruiker.

2.2 Lage tonen

Gebruik deze optie om het niveau van de lage tonen in te stellen op 0-100.

2.3 Hoge tonen

Gebruik deze optie om het niveau van de hoge tonen in te stellen 0-100.

OPMERKING: De waarden voor de Lage en Hoge tonen zijn alleen afstelbaar in geluidsmodus Gebruiker.

2.4 Balans

Gebruik deze optie om de audio-uitgang tussen de linker en rechter luidspreker in te stellen op -50 tot 50.

2.5 Surround

Gebruik deze optie om de Surroundfunctie in/uit te schakelen.

2.6 AVL (Auto Volumeniveau)


Gebruik deze optie om de AVL functie in/uit te schakelen.

2.7 SPDIF

Gebruik deze optie om het gewenste SPDIF audio-uitgangstype te selecteren.

Beschikbare opties: Uit, PCM, Auto.

3. Kanaal

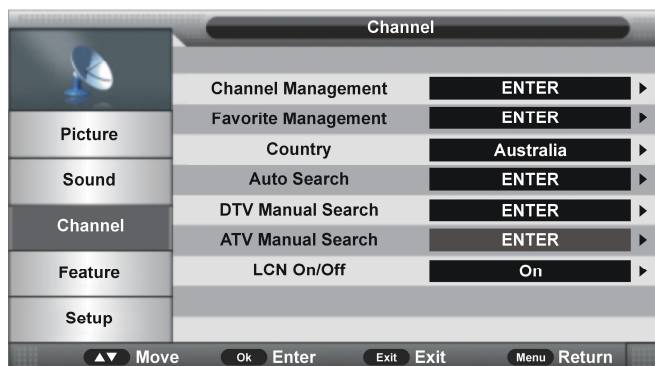

3.1 Kanaalbeheer

- Druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om deze optie te selecteren en druk op OK of op de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen.



- Druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om het gewenste programma te selecteren.

a) Druk op de RODE toets op de afstandsbediening en gebruik de cijfertoetsen om het wachtwoord in te voeren. Druk vervolgens op de RODE toets om een wismarkering op een gemarkeerd programma toe te voegen of te verwijderen. Druk hierna op de OK toets om een dialoogvenster te openen. Selecteer OK om te wissen; selecteer Annuleren om deze actie te annuleren.

b) Druk op de GROENE toets op de afstandsbediening en gebruik de cijfertoetsen om het


wachtwoord in te voeren. Druk vervolgens op de GROENE toets om een programma te vergrendelen/ontgrendelen.

c) Druk op de GELE toets op de afstandsbediening om een overslagmarkering toe te voegen of te verwijderen.

d) Druk op de BLAUWE toets op de afstandsbediening om de VERPLAATS modus te openen. Gebruik vervolgens de OMHOOG/OMLAAG navigatietoetsen om de gewenste positie te selecteren en druk op de OK toets om te verplaatsen.

e) Druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om het gewenste programma te selecteren en druk vervolgens op de OK toets om het menupagina Hernoemen te openen.

OPMERKING: De HERNOEMEN functie is alleen beschikbaar voor analoge programma's.

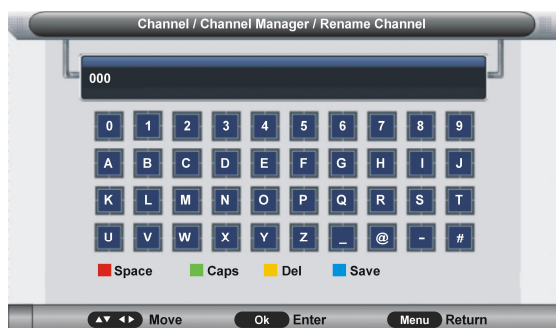

Hernoemfuncties:

- Druk op de OMHOOG/OMLAAG/LINKS/RECHTS navigatietoets om de gewenste optie te selecteren en druk op de OK toets om het in te voeren.
- Druk op de RODE toets op de afstandsbediening om een spatie toe te voegen.
- Druk op de GROENE toets op de afstandsbediening om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
- Druk op de GELE toets op de afstandsbediening om een invoer te wissen.
- Druk op de BLAUWE toets op de afstandsbediening om de instellingen op te slaan.

3.2 Favorietenbeheer



- Druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om het gewenste programma te selecteren.

a) Druk op de RODE toets op de afstandsbediening om een gemarkeerd kanaal toe te voegen aan de lijst Favoriet 1.

b) Druk op de GROENE toets op de afstandsbediening om een gemarkeerd kanaal toe te voegen aan de lijst Favoriet 2.

c) Druk op de GELE toets op de afstandsbediening om een gemarkeerd kanaal toe te voegen aan de lijst Favoriet 3.

d) Druk op de BLAUWE toets op de afstandsbediening om een gemarkeerd kanaal toe te voegen aan de lijst Favoriet 4.

3.3 Land

Gebruik deze optie om het land te selecteren waar u woont.

3.4 Auto Scan


- Druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om deze optie te selecteren en druk op OK of op de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen.

- Druk vervolgens op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om Alles, DTV of ATV te selecteren en druk op OK of op de RECHTS navigatietoets om een dialoogvenster te openen. Selecteer OK om de automatische scan te starten; selecteer Annuleren om deze actie te annuleren.



Druk op de MENU of VERLATEN toets en selecteer OK om de automatische scan te verlaten.

3.5 DTV Handmatige Scan

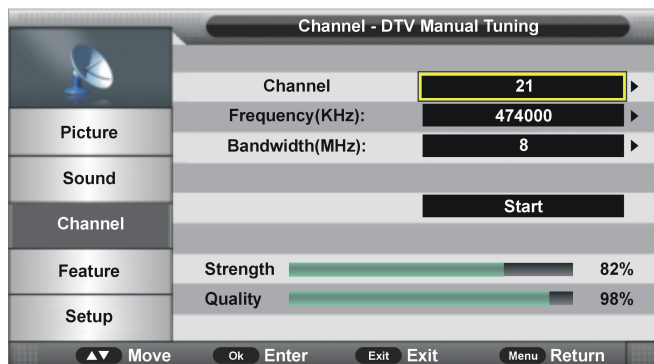

The image shows the 'Channel - DTV Manual Tuning' menu. On the left is a vertical sidebar with icons and labels: a satellite dish icon, 'Picture', 'Sound', 'Channel', 'Feature', and 'Setup'. The main area contains the following fields: 'Channel' with the value '21', 'Frequency(KHz):' with '474000', and 'Bandwidth(MHz):' with '8'. Below these is a 'Start' button. At the bottom, there are two progress bars: 'Strength' at 82% and 'Quality' at 98%. The very bottom of the screen has a navigation bar with buttons: 'Move', 'Ok Enter', 'Exit Exit', and 'Menu Return'.

Channel - DTV Manual Tuning	
Channel	21
Frequency(KHz):	474000
Bandwidth(MHz):	8
Start	
Strength	82%
Quality	98%

3.51 Kanaal

- Druk op OK of op de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen en druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om het gewenste programma te selecteren.

3.52 Frequentie (KHz)


- Druk op OK of op de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen.
- Druk op de LINKS/RECHTS navigatietoets om de cursor te bewegen; druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening om de gewenste waarde in te voeren.

3.53 Bandbreedte (MHz)

- Druk op OK of op de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen en druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om de gewenste bandbreedte te selecteren.

Zodra de instellingen van deel 3.51 tot deel 3.53 zijn uitgevoerd, kunt u Start in het menu selecteren en op de OK toets drukken om de scan te starten.

3.6 ATV Handmatige Scan (alleen voor de ATV ingangsbron)

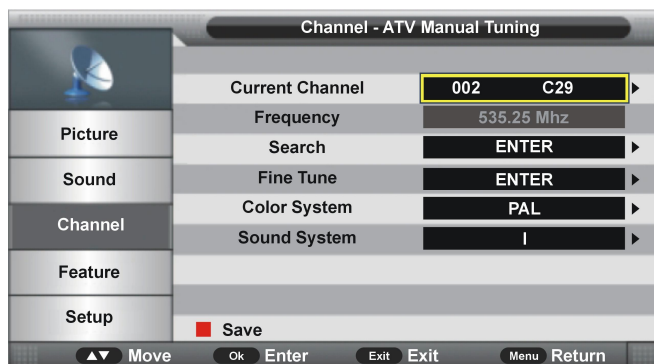

The image shows the 'Channel - ATV Manual Tuning' menu. On the left is a vertical sidebar with icons and labels: a satellite dish icon, 'Picture', 'Sound', 'Channel', 'Feature', and 'Setup'. The main area contains the following fields: 'Current Channel' with '002 C29', 'Frequency' with '535.25 Mhz', 'Search' with 'ENTER', 'Fine Tune' with 'ENTER', 'Color System' with 'PAL', and 'Sound System' with 'I'. Below these is a 'Save' button with a red square icon. The very bottom of the screen has a navigation bar with buttons: 'Move', 'Ok Enter', 'Exit Exit', and 'Menu Return'.

Channel - ATV Manual Tuning	
Current Channel	002 C29
Frequency	535.25 Mhz
Search	ENTER
Fine Tune	ENTER
Color System	PAL
Sound System	I
Save	

3.61 Huidig kanaal

- Druk op OK of op de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen en druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om de gewenste bandbreedte te selecteren.

3.62 Frequentie

Deze optie is niet afstelbaar door de gebruiker.

3.63 Zoeken

Gebruik deze optie om de scan te starten.

3.64 Fijnafstemming

- Druk op OK of op de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen en druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om fijner af te stemmen.

3.65 Kleursysteem System

- Druk op OK of op de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen en druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om het gewenste kleursysteem te selecteren.
Beschikbare opties: Auto, PAL, SECAM.

3.66 Geluidssysteem System


- Druk op OK of op de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen en druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om het gewenste geluidssysteem te selecteren.
Beschikbare opties: BG, DK, I, L, L'.

OPMERKING: De opties voor het Geluidssysteem kunnen verschillen wegens verschillende instellingen voor het Kleursysteem.

3.7 LCN Aan/Uit

Gebruik deze optie om de LCN (Logisch Kanaalnummer) in/uit te schakelen.

4. Eigenschappen

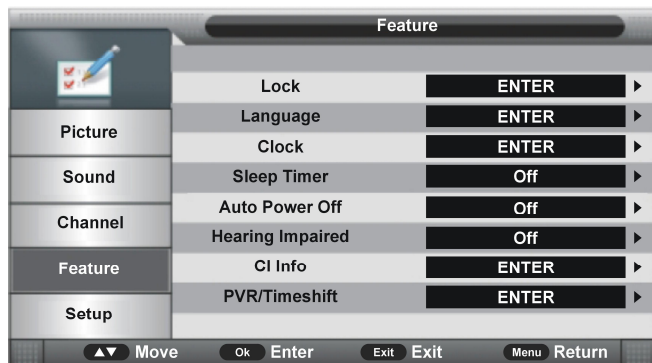


4.1 Vergrendeling

- Druk op OK of op de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen.
- Voer het standaard fabriekswachtwoord "0000" in met de cijfertoetsen op de afstandsbediening.

OPMERKING: U kunt het universele wachtwoord "8899" gebruiken als u het fabriekswachtwoord bent vergeten.

- Druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om de gewenste optie te selecteren.

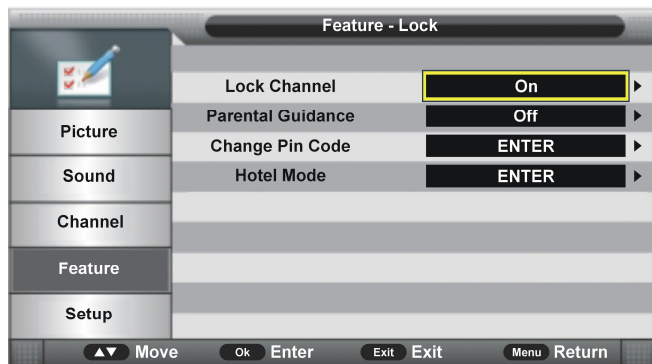

4.11 Kanaalvergrendeling


Gebruik deze optie om de Kanaalvergrendeling in/uit te schakelen.

4.12 Kinderslot

- Druk op OK of op de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen en druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om de gewenste optie te selecteren.
- Beschikbare opties: Uit, 4 tot 18.

4.13 Pincode wijzigen


- Druk op OK of op de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen.

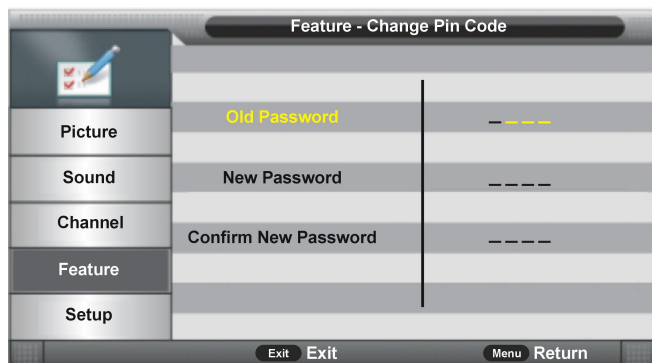

- Voer achtereenvolgens de velden Oud Wachtwoord, Nieuw Wachtwoord en Bevestig Nieuw Wachtwoord in. Dit toestel zal vervolgens automatisch het nieuwe wachtwoord opslaan.

4.14 Hotelmodus

- Druk op OK of op de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen.

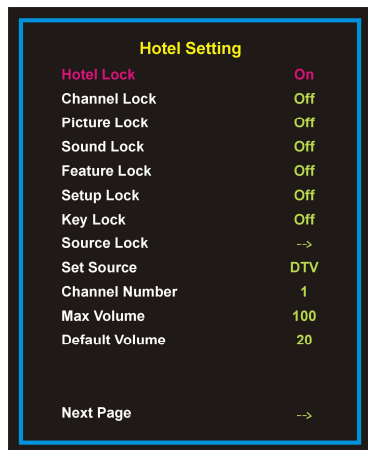

- Druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om de gewenste optie te selecteren.

- Druk op de LINKS/RECHTS navigatietoets om de waarde aan te passen.

- Druk op OK of op de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen.

- Druk op de MENU toets om terug te keren naar de vorige pagina.

Nuttige Tip: Wij raden u sterk aan de Hotelmodus alleen in hotels te gebruiken en deze optie te negeren als u deze TV alleen thuis gebruikt.

Hotelvergrendeling: Hotelvergrendeling in/uitschakelen.

Kanaalvergrendeling: Vergrendeling in/uitschakelen van het Kanaalmenu.

Beeldvergrendeling: Vergrendeling in/uitschakelen van het Beeldmenu.

Geluidvergrendeling: Vergrendeling in/uitschakelen van het Geluidsmenu.

Eigenschappenvergrendeling: Vergrendeling in/uitschakelen van het Eigenschappenmenu.

Instelvergrendeling: Vergrendeling in/uitschakelen van het Instellingsmenu.

Toetsvergrendeling: Toetsvergrendeling in/uitschakelen.

Bronvergrendeling: De vergrendeling van alle beschikbare bronnen in/uitschakelen.

Bron Instellen: De gewenste bron selecteren.

Kanaalnummer: Het gewenste kanaal selecteren.

Max Volume: Het maximum volume instellen.

Standaard Volume: Het standaard volume instellen.

Vergrendeling Wissen: Alle bovenstaande instellingen wissen.

DataBase Export: Database exporteren naar andere apparatuur.


DataBase Import: Database importeren vanuit andere apparatuur.

4.2 Taal

- Druk op OK of op de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen. Selecteer vervolgens de gewenste OSD menutaal, ondertitelingstaal, audiotaal en DTV/ATV TELETEKST taal via de navigatietoetsen.

4.3 Klok

- Druk op OK of op de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen.
- Druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om de gewenste optie te selecteren.

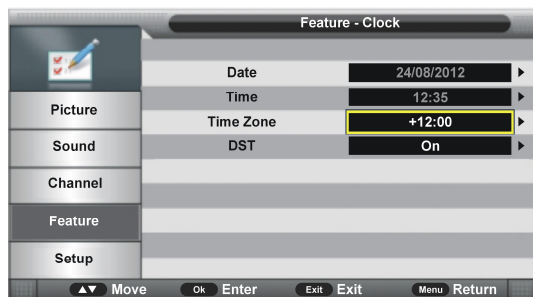

4.31 Datum

Wanneer de automatische scan is voltooid, krijgt dit toestel automatisch de datum van het signaal om het vervolgens automatisch op te slaan.

4.32 Tijd

Wanneer de automatische scan is voltooid, krijgt dit toestel automatisch de tijd van het signaal om het vervolgens automatisch op te slaan.

4.33 Tijdzone

- Druk op OK of op de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen en druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om de gewenste optie te selecteren.

4.34 DST (Zomertijd)

Gebruik deze optie om de DST functie in/uit te schakelen.

4.4 Slaaptimer

Gebruik deze optie om de automatische slaaptijd in stand-by modus in te stellen.

Beschikbare opties: Uit, 10 Min, 20 Min, 30 Min, 60 Min, 90 Min, 120 Min, 180 Min, 240 Min.

4.5 Auto Uitschakelen

Gebruik deze optie om de Automatische Uitschakeltijd in te stellen.

Beschikbare opties: Uit, 1 Uur, 2 Uur, 4 Uur.


4.6 Slechthorend

Gebruik deze optie om de Slechthorend functie in/uit te schakelen. Slechthorende gebruikers kunnen met deze functie bepaalde scènes of een actie begrijpen via bijschrift i.p.v. het te kunnen horen.

OPMERKING: De Slechthorend functie werkt alleen wanneer u programma's bekijkt die bijschriftinformatie bevatten.


4.7 CI Info

Gebruik deze optie om de CI informatie weer te geven.

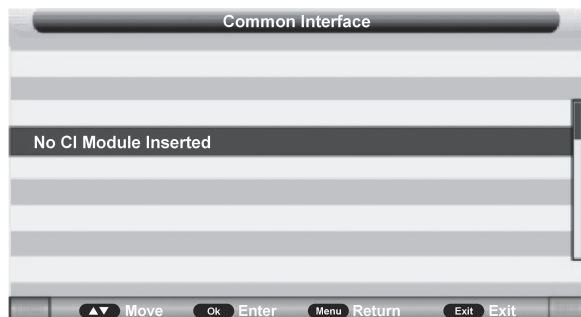


4.8 PVR/Timeshift

- Druk op OK of op de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen.
- Druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om de gewenste optie te selecteren.

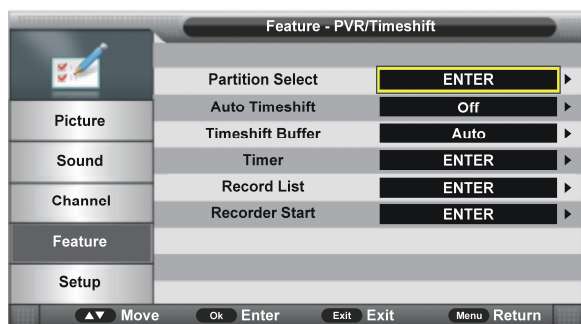

4.81 Partitieselectie

- Druk op OK of op de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen.

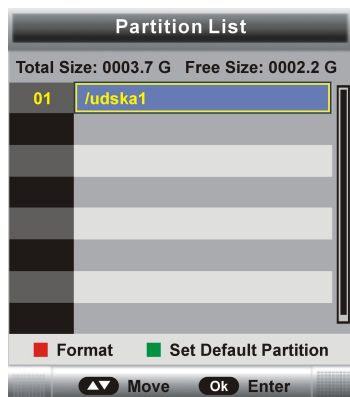

- Druk op de RODE toets om een dialoogvenster te openen en selecteer vervolgens OK om uw USB geheugenapparaat te formatteren.
- Druk op de GROENE toets om de standaard partitie in te stellen.

4.82 Auto Timeshift

Gebruik deze optie om de Auto Timeshift functie in/uit te schakelen.


4.83 Timeshift Buffer

Gebruik deze optie om de gewenste tijdsduur voor de timeshift buffer te selecteren.

Beschikbare opties: Auto, 30Min, 1Uur, 2Uur.

4.84 Timer

- Druk op OK of op de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen.

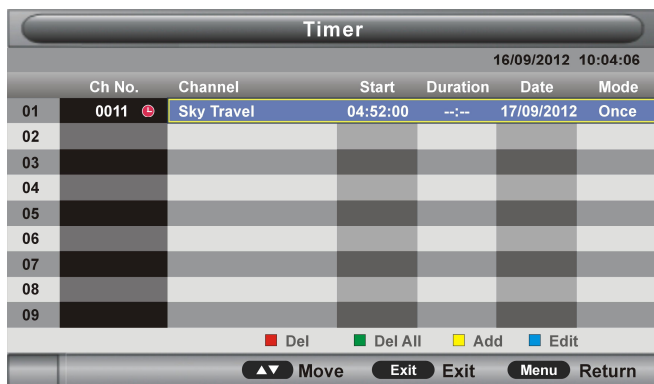

- Druk op de RODE toets op de afstandsbediening om de gemarkeerde optie te wissen.
- Druk op de GROENE toets op de afstandsbediening om alles te wissen.
- Druk op de BLAUWE toets op de afstandsbediening om de Bewerkpagina te openen.
- Druk op de BLAUWE toets op de afstandsbediening om de Toevoegpagina te openen.



Recorder: Recorder in/uitschakelen.

Type: Het opnametype selecteren: DTV, Radio.

Kanaal: Het op te nemen kanaal selecteren.

Starttijd: De starttijd voor de opname instellen.

Tijdsduur: De opnameduur instellen.

Datum: De datum voor de opname instellen.

Modus: De opnamemodus instellen.

OPMERKING: U kunt de numerieke weergave van de bovenstaande onderwerpen wijzigen door op de OK toets te drukken om te openen en vervolgens de cursor te bewegen met de LINKS/RECHTS navigatietoetsen; gebruik de cijfertoetsen om de gewenste waarde in te voeren en druk op de OK toets om uw instelling te bevestigen.

4.85 Opnamelijst

- Druk op OK of op de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen.




- Druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om opgenomen bestanden te selecteren en druk op de OK toets om het afspelen te starten.

4.86 Opname starten

Gebruik deze optie om een opname te starten wanneer u een beschikbaar digitaal programma bekijkt.

OPMERKING: Steek vóór de opname een USB geheugenapparaat in de USB poort.

5. Instelling

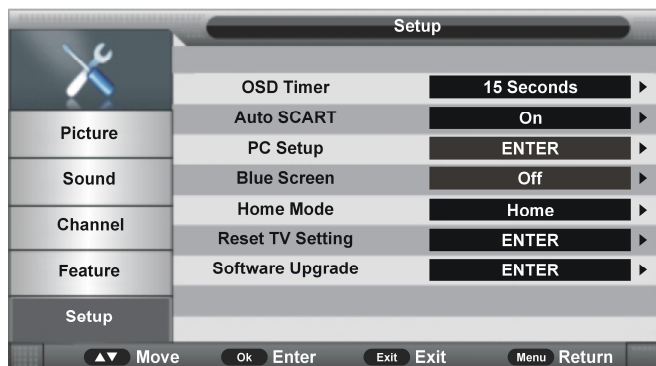

5.1 OSD Timer

- Druk op OK of op de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen en druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om de gewenste optie te selecteren.

Beschikbare opties: 5/10/15/20/25/30 Seconden en Nooit.

5.2 Auto SCART

Gebruik deze optie om de Auto SCART functie in/uit te schakelen. Als Auto SCART is ingeschakeld, kunt u de programma's automatisch via SCART bekijken wanneer een SCART kabel is aangesloten.

5.3 PC Instelling (alleen voor de PC ingangsbron)

Deze optie is alleen afstelbaar met PC ingangssignaal.

5.4 Blauw Scherm

Gebruik deze optie om de blauwe achtergrondfunctie in/uit te schakelen. Als Blauw Scherm op AAN wordt ingesteld, zal de schermachtergrond blauw worden wanneer er geen of een erg zwak signaal is.

OPMERKING: Deze optie is niet afstelbaar in DTV modus.

5.5 Thuismodus

Gebruik deze optie om de gewenste beeldmodus in te stellen.

Beschikbare opties: Thuis, Dynamisch, Standaard, Mild.

5.6 TV Instelling Terugstellen

Gebruik deze optie om de standaard fabrieksinstellingen te herstellen.

5.7 Software Upgrade

Gebruik deze optie om de TV software via een USB geheugenapparaat te upgraden.

ATV EN ANDERE MODI

- Druk op de BRON toets op het apparaat of op de afstandsbediening om de gewenste ingangsbron te selecteren.

- Lees voor deze modi a.u.b. de menubedieningen voor de DTV modus.

PC MODUS


- Sluit een persoonlijke computer aan op dit apparaat.

- Schakel uw computer en dit apparaat in.

- Druk op de BRON toets op het apparaat of op de afstandsbediening om de PC ingangsbron te selecteren.

- Druk op de MENU toets om het hoofdmenu te openen. Selecteer Instelling met de OMHOOG/OMLAAG navigatietoetsen en druk vervolgens op OK of op de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen.

- Selecteer PC Instelling en open het.

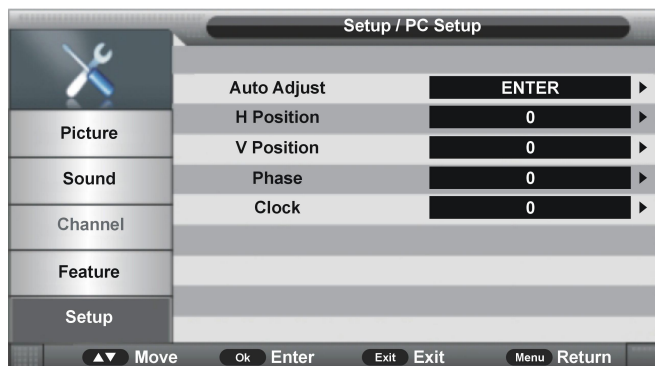

- Druk op de OMHOOG/OMLAAG navigatietoets om de gewenste optie te selecteren.
- Druk op OK of op de RECHTS navigatietoets om het submenu te openen en gebruik de LINKS/RECHTS navigatietoets om de waarden aan te passen.

1. Auto Afstelling

Gebruik deze optie om het PC scherm automatisch af te stellen.

2. H Positie

Gebruik deze optie om de waarde van de horizontale positie aan te passen (beschikbaar bereik: -16 tot 16).

3. V Positie

Gebruik deze optie om de waarde van de verticale positie aan te passen (beschikbaar bereik: -16 tot 16).

4. Fase

Gebruik deze optie om het beeld aan te passen dat op de TV wordt toegepast (beschikbaar bereik: 0 tot 100).

5. Klok

Gebruik deze optie om de snelheid in te stellen voor de signaaloverdracht (beschikbaar bereik: 50 tot +50).

OPMERKING: Lees voor andere menu's a.u.b de menubedieningen voor de DTV modus.


ONDERHOUD

- Zorg ervoor op de AAN/UIT toets te drukken om de speler op stand-by te zetten en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de speler reinigt.
- Veeg de speler af met een droog, zacht doekje.
- Als het oppervlak erg vuil is, kunt u het afvegen met een doekje ietwat vochtig met een zwakke zeep-water oplossing en goed uitgewrongen. Veeg het apparaat vervolgens nogmaals af met een droog doekje.
- Gebruik nooit alcohol, benzeen, verdunner, reinigingsmiddel of andere chemicaliën. Gebruik bovendien geen perslucht om stof te verwijderen.

MUURMONTAGE

- Neem contact op met een expert voor assistentie wanneer u deze TV op de muur wilt monteren. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige productschade of letsel als u de TV zelf monteert.
- Monteer de TV niet op de muur wanneer de TV is ingeschakeld om persoonlijk letsel wegens elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik standaard M6*10mm schroeven (4 stuks) om deze TV te monteren.

Achterzijde van uw TV

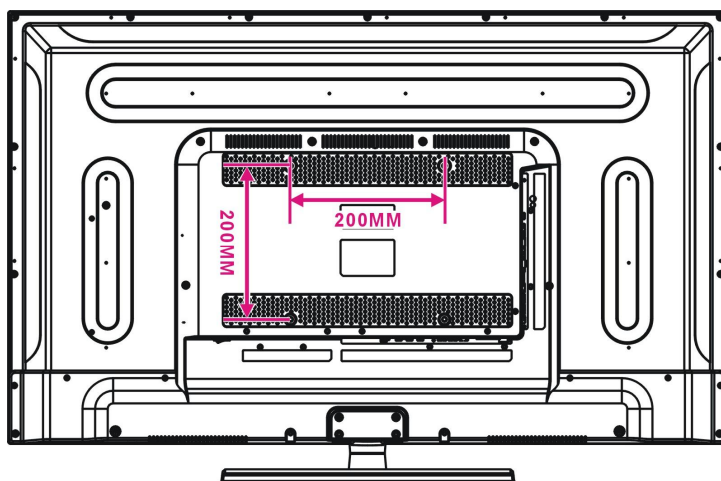

STEUNINSTALLATIE


Uw TV wordt geleverd met de Steun en het Kabinet gescheiden. Voordat u deze TV in gebruik kunt nemen, dient u de Steuninstallatie uit te voeren zoals hieronder is beschreven.

Stap 1

Plaats de TV met het beeld omlaag op een zachte doek of een kussen om paneelbeschadiging te voorkomen.

Stap 2

Stem de Steun af op de onderkant van de TV en forceer het einde van de steun vervolgens totdat de TV volledig op de steun zit.


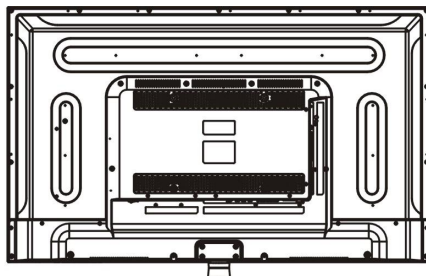


Stap 3

Draai de meegeleverde schroeven vast met een schroevendraaier.

OPMERKING:

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de TV steun installeert of verwijdert.
- Dit product is een 40" Serie TV. Vraag anderen om hulp wanneer u de TV steun installeert of verwijdert.

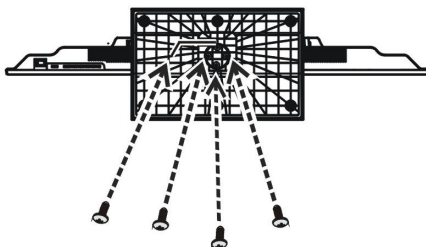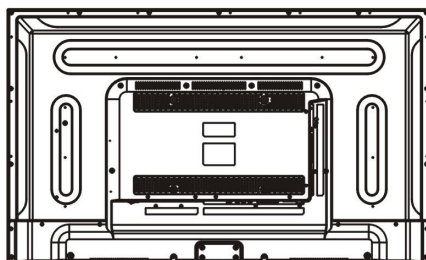

SPECIFICATIES

Weergave Apparaat	40 inch LED TV
Resolutie	1920×1080
Pixel Pitch	0.46125(H)×0.15375(V) mm
Luminantie	250 cd/m2
Contrastverhouding	5000:1
Aspect Ratio	16:9
Responsietijd	10 ms (Max. 16)
Weergavehoek	178(H)/178(V)
Zichtbaar Bereik	886.5(H)×499(V) mm
Levensduur	50,000 Uur
USB Multimedia Afspeelformaat	Film: AVI, MPEG 1/2, WMV, TS
	Muziek: WMA, AAC, AC3, MP3
	Foto: JPEG, BMP, PNG, GIF
	Tekst: TXT
Voedingsbron	AC 100~240V, 50/60Hz
Stroomverbruik	≤75W
Bedrijfstemperatuur	-5°C to 45°C
Measurement	934(B)×246(D)×615(H)mm
Gewicht	Ca. 9 kg

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

ALGEMENE PROBLEEMOPLOSSING

Controleer de volgende punten voordat u bepaalt dat dit apparaat een defect vertoont:

Symptoom [ALGEMEEN]	Oplossing
Geen voeding.	Steek de netstekker stevig in het stopcontact.
Geen beeld.	Controleer of de apparatuur correct is aangesloten.
<ul style="list-style-type: none"> • Geen geluid. • Verstoord geluid. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de apparatuur correct is aangesloten. • Controleer of de inganginstelling voor de TV en het stereo systeem correct is ingesteld. • Stel het hoofdvolume in op een geschikt niveau via de VOL+/VOL- toets.
De afstandsbediening werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de batterijen volgens de correcte polariteit zijn geïnstalleerd. • De batterijen zijn uitgeput: vervang ze door nieuwe batterijen. • Richt de afstandsbediening op de afstandsensor en probeer het nogmaals. • Gebruik de afstandsbediening op een afstand van maximaal 6m vanaf de afstandsensor. • Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en afstandsensor.
Geen toetsbediening (via hoofdapparaat en/of afstandsbediening) is effectief.	Koppel de netstekker los en sluit het opnieuw aan (de speler werkt mogelijk verkeerd wegens onweer, statische elektriciteit of andere factoren.)
Symptoom [TV]	Oplossing
Geen of slecht beeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de antenne aan of gebruik een externe antenne. • Verplaats het apparaat dichterbij de buurt van een raam (indien binnenin een gebouw). • Beweeg apparaten die verstoringen kunnen veroorzaken uit de buurt van dit product. • Gebruik de Auto Afstemming nogmaals. • Probeer een ander kanaal.
Geen of slecht geluid.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de audio-instellingen. • Druk op de DEMP toets op de afstandsbediening om de dempfunctie te annuleren. • Koppel de hoofdtelefoon los.
Ruis of andere verstoring.	Elektronische apparatuur in de buurt van het apparaat kan verstoringen veroorzaken. Verplaats het apparaat of de versturende apparatuur.